

2段ベッド 組立説明書

部品名称 組立前に必ず部品の数をご確認下さい。

A



E



B



F




G




C



H

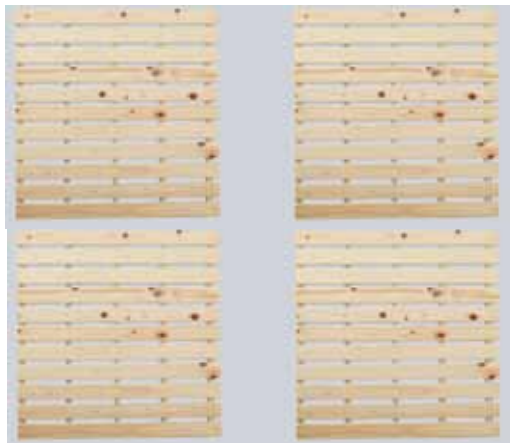

D

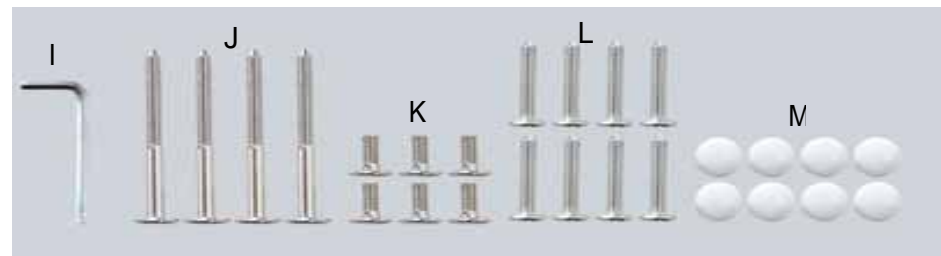

- A: 上段用ヘッド・フットボード × 各1
- B: 下段用ヘッド・フットボード × 各1
- C: 上段・下段奥側用サイドフレーム × 3
- D: 下段はしご側用サイドフレーム × 1
- E: はしご × 1
- F: 開き止め金具 × 2
- G: 補強柱 × 2
- H: すのこ床板 × 4
- I: 六角レンチ
- J: はしご取付用ネジ × 4
- K: サイドフレーム取付用ネジ × 6
- L: 補強柱取付用ネジ × 8
- M: 補強柱取付用ネジのキャップ × 8

組立時のご注意

- ・組立は2名以上で行って下さい。
- ・床や商品を傷つけないためにも、床に毛布などの布を敷いて組立を行って下さい。
- ・ネジを締める際に斜めにねじ込むと木が割れる恐れがあります。
- ・移動する際は、上段下段を分離させて床面や周囲のものに触れないように、複数名で持ち上げ、移動して下さい。

組立て方 組立てにはプラスドライバーが必要です。

下段組立



下段組立

Bの奥側両サイドにある溝に、Cの金具(フック)を差し込み、六角レンチを使用し、ネジKで2箇所を固定します。同様に手前側両サイドにある溝に、Dの金具(フック)を差し込みます。手前側はネジでの固定はしません。

上段組立

と同様に、Aの奥側両サイドにある溝に、Cの金具(フック)を差し込み、六角レンチを使用し、ネジKで2箇所を固定します。手前側両サイドの溝にCの金具(フック)を差し込み、ネジKで2箇所を固定します。

上段組立



開き止め金具の取付

上段・下段ともにサイドフレームC及びDの中央内側にある穴にFを差し込み、両サイドをつなぎます。



すのこ床板の設置

上段・下段ともにすのこ床板Hをサイドフレームの上に載せます。
床板の向きに気を付けて下さい。(縦すのこです。)
床板を載せる際に、サイドフレームの金具に床板が少し当りますが、力を入れて押し込んで下さい。



ベッドの重ね

下段サイドフレームBの柱上部にあるダボ(突起)を、上段サイドフレームAの柱の下にある穴に差し込み、上段と下段を重ねます。





補強柱の取付

補強柱Gをヘッド・フットボードA及びBの奥側柱にネジLを8本使用して取り付けます。(1本につき4箇所ネジ止め)
ネジを取り付けた後、写真のようにキャップMを取り付けます。

こちら側に補強柱を取り付けます。



はしごの取付

はしごEをサイドフレームC及びDの
ネジ穴にあわせ、ネジJ4本で固定します。



完成

最後に各部のネジがしっかり締まっているか確認して下さい。
オプションの小物ラックとハンガーフックをお好みの位置に取り付けて下さい。お疲れ様でした。